


Szanowni Państwo,
dziękujemy Państwu za wybór i zakup naszego wyrobu. Wybierając nasadę typu „Rotoflex” zyskują Państwo gwarancję satysfakcji z jej eksploatacji przez wiele lat. Nasady typu „Rotoflex” wykonane są z najwyższą precyzją i z materiałów o najwyższej jakości.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA:

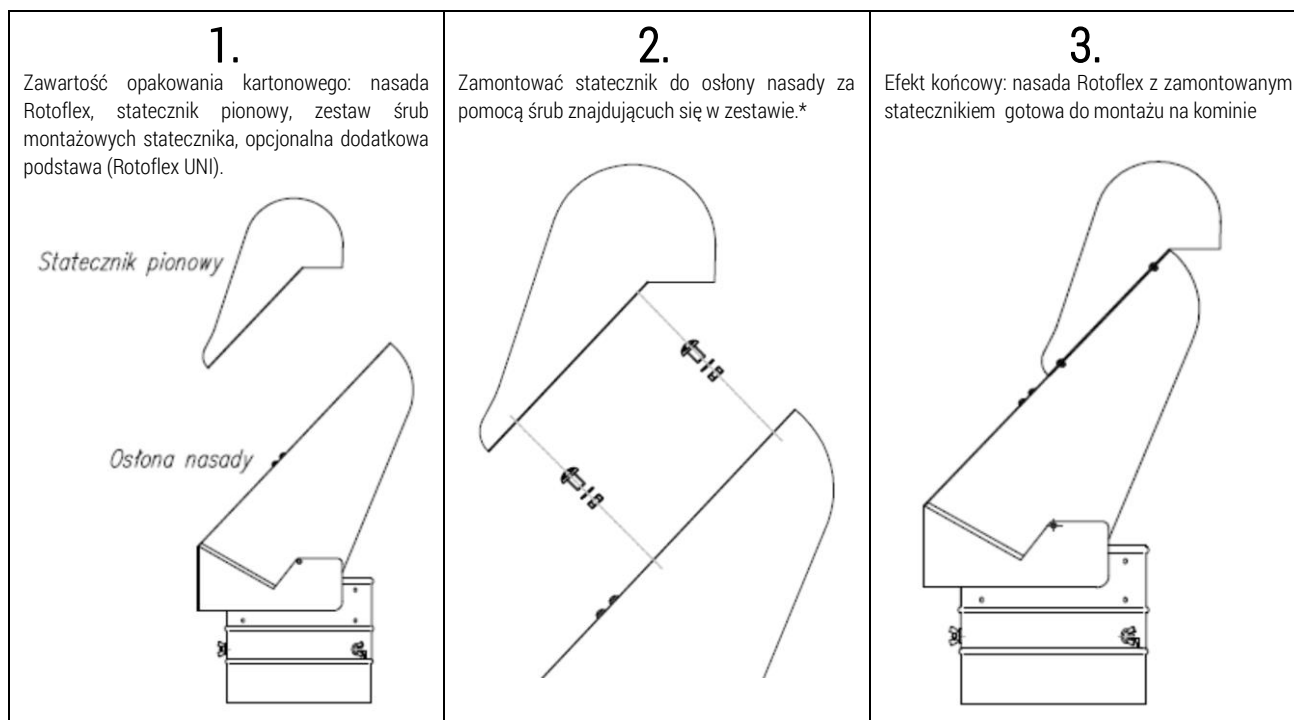

* Montaż statecznika pionowego jest konieczny do prawidłowej pracy nasady Rotoflex

PRZEZNACZENIE NASADY

Obrotowe nasady kominowe typu „Rotoflex” przeznaczone są do wspomagania ciągu kominowego w przewodach kominowych spalinowych lub dymowych, odprowadzających spaliny poprzez wytwarzanie podciśnienia w króćcu dolotowym z urządzeń opalanych gazem, olejem opałowym oraz wyszczególnionymi paliwami stałymi: węgiel kamienny (kostka, orzech), węgiel brunatny, biomasa (drewno liściaste, pelety i brykiety). Strumień wiatru, który opływa osłonę powoduje powstanie podciśnienia, a dzięki statecznikowi głowica zawsze ustawia się w kierunku wiatru.

MONTAŻ NASADY

Nasadę Rotoflex należy montować na szczycie komina, z zaleceniem, aby cała głowica znajdowała się ponad kalenicą i była „na stałe” połączona z szybem kominowym lub kominem. Konstrukcja nasady uwzględnia możliwość dostępu do komina lub szybu kominowego w celu jego okresowego czyszczenia. Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie transportu oraz montażu głowicy w celu uniknięcia jej deformacji, gdyż może to mieć wpływ na jej dalsze działanie.

ETAPY MONTAŻOWE NASADY

Montaż głowicy z płytą dachową

- Ustawić, wypoziomować a następnie zamontować płytę dachową głowicy na kominie za pomocą wkrętów kołkowych.


Montaż głowicy z rurą

- Zamontować „na stałe” poprzez włożenie i połączenie z ostatnim elementem systemu.
- Po zakończeniu montażu sprawdzić skuteczność zamocowania.


Demontaż głowicy do czyszczenia (patrz zdjęcia poniżej):

- Odkręcić nakrętki motylkowe rury górnej głowicy,
- Przesunąć rurę górną głowicy w górę do wyczuwalnego oporu,
- Obrócić rurę górną głowicy zgodnie z ruchem wskazówek zegara do oporu,
- Wyjąć rurę górną głowicy z rury dolnej.

Montaż głowicy po czyszczeniu - wykonać w odwrotnej kolejności do demontażu

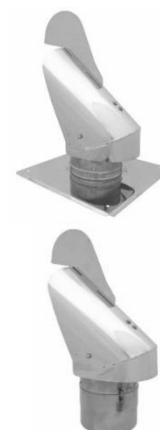

SPOSÓB DEMONTAŻU NASADY W CELU CZYSZCZENIA

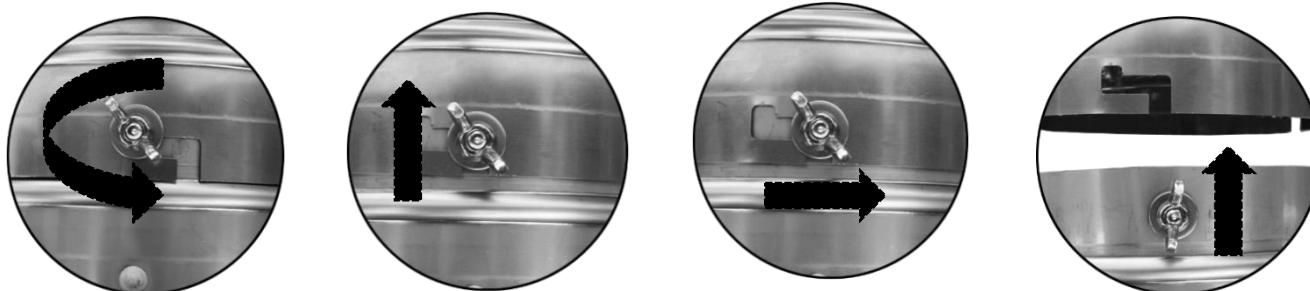

Nasady kominowe należy stosować na sprawnie działające przewody spalinowe lub dymowe.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
 - a) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
 - b) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 3 miesiące;
 - c) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 6 miesięcy.
2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych - co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

WARUNKI GWARANCJI PRODUKTÓW MARKI SPIROFLEX – NASADY KOMINOWE ROTOFLEX

1. Producentem jest Spiroflex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 6e, 39-300 Mielec, KRS: 0000055561.
2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
3. Gwarancją objęte są tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
4. Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji licząc od dnia, kiedy rzecz została Kupującemu wydana.
5. Podstawą gwarancji jest oświadczenie gwaranta lub dowód zakupu nasady.
6. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne nasad oraz uszkodzenia powstałe wskutek niezgodnego z instrukcją użytkowania, jak również uszkodzenia powstałe wskutek samowolnego dokonywania przeróbek i napraw przez osoby do tego nieupoważnione.
7. Gwarancji nie udziela się w przypadku zastosowania nasady niezgodnie z jej przeznaczeniem.
8. Gwarancji nie udziela się w przypadku stwierdzenia braku czyszczenia i konserwacji, zgodnie z niniejszą instrukcją.
9. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez działanie osób trzecich, siłę wyższą, w tym również wyładowania atmosferyczne i wpływ czynników chemicznych powodujących powstawanie korozji.
10. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku pożaru sadzy w przewodzie kominowym.
11. Producent zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia usterek lub wad towaru w terminie 21 dni od daty dostarczenia nasady i pisemnego zgłoszenia reklamacji do Działu Handlowego firmy Spiroflex Sp. z o.o.
12. Sposób naprawy ustala udzielający gwarancji.
13. Kupującemu przysługuje prawo wymiany urządzenia na wolne od wad, jeżeli naprawa nie zostanie wykonana w terminie 21 dni od daty zgłoszenia lub gdy trzy kolejne naprawy okazały się bezskuteczne.
14. Gwarancja ulega przedłużeniu o okres od daty zgłoszenia usterki do dnia wykonania naprawy.
15. W sprawach nieuregulowanych warunkami gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji.
16. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.